

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

EN SPECIFICATIONS:

This product contains a light source of energy efficiency class~(EU)2019/2015, as below;


Model	Voltage	Frequency	Power	Lumen	CCT	Protection	Dimension	EEL
PTHE16A0-40	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	4000K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	6500K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A5-40	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	4000K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	6500K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16B0-40	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	4000K	IP65	φ340*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	6500K	IP65	φ340*78mm	E

CAUTION:


- Do not mount the light in an unstable place.
- The mounting base shall be able to support 10 times the weight of the product.
- Installation should be carried out by a qualified person.
- If the light does not work properly, turn off the switch and contact a licensed electrician.

INSTALLATION STEPS:


1. Cut off the power supply before installation or maintenance. All processes should be done by a professional electrician.

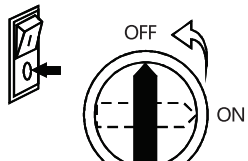


2. Use a drill to drill holes before installation.

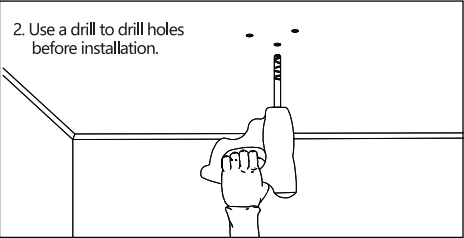


3. Use expansion screws to fix the hooks.

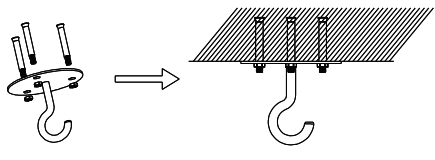

4. Hang the work light on the hook and connect it to the AC mains. Note that the live wire is brown, the neutral wire is blue and the ground wire is yellow-green.

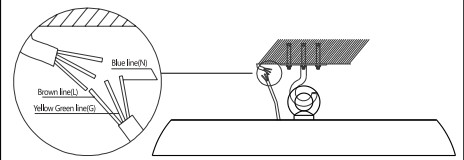

5. Please complete all the above steps before switching on the power.

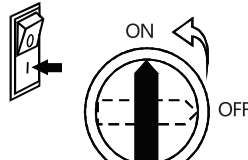

Źródło światła w tej oprawie nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie swój kres żywotności, należy wymienić całą oprawę.

PL SPECYFIKACJE:

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej~(UE)2019/2015, jak poniżej;


Model	Napięcie	Częstotliwość	Moc	Lumeny	CCT	Ochrona	Wymiary	Klasa efekt. el.
PTHE16A0-40	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	4000K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	6500K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A5-40	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	4000K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	6500K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16B0-40	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	4000K	IP65	φ340*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	6500K	IP65	φ340*78mm	E

OSTROŻNIE:


- Nie należy montować lampy w niestabilnym miejscu.
- Podstawa montażowa powinna być w stanie utrzymać 10-krotną wagę produktu.
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę.
- Jeśli oświetlenie nie działa prawidłowo, należy wyłączyć przełącznik i skontaktować się z licencjonowanym elektrykiem.

KROKI INSTALACYJNE:


Przed instalacją lub konserwacją należy odłączyć zasilanie. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez profesjonalnego elektryka.

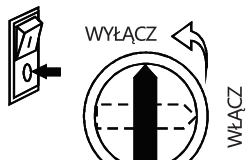


2. Użyj wiertarki do wywiercenia otworów przed montażem.

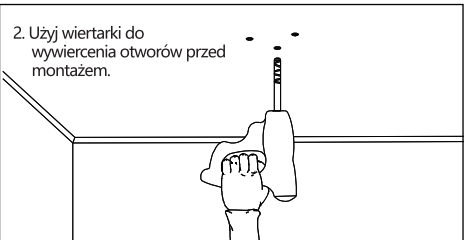


3. Użyj śrub rozporowych do zamocowania haków.

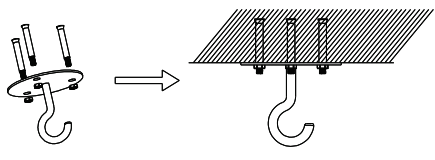

4. Zawieś oświetlenie robocze na haku i podłącz je do prądu. Pamiętaj, że przewód pod napięciem jest brązowy, przewód neutralny jest niebieski, a przewód uziemiający jest żółto-zielony.

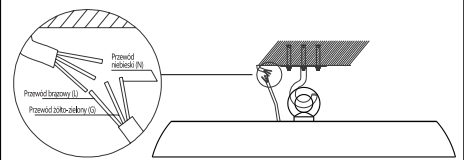

5. Proszę wykonać wszystkie powyższe czynności przed włączeniem zasilania.

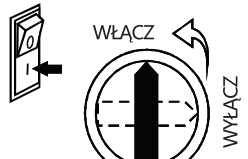

Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.

HU MŰSZAKI ADATOK:

A termék az (EU) 2019/2015 rendelet szerinti energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz az alábbiak szerint:

Modell	Feszültség	Frekvencia	Teljesítmény	Lumen	Állítható színhőm.	Védettség	Méretek	EEL-osztály
PTHE16A0-40	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	4000K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	6500K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A5-40	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	4000K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	6500K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16B0-40	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	4000K	IP65	φ340*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	6500K	IP65	φ340*78mm	E

La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable; cuando llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la lámpara.

ES ESPECIFICACIONES:

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética (UE) 2019/2015, como se indica a continuación.


Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia	Lúmenes	TCC	Protección	Tamaño	EEL
PTHE16A0-40	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	4000K	IP65	φ250 x 78 mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	6500K	IP65	φ250 x 78 mm	E
PTHE16A5-40	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	4000K	IP65	φ290 x 78 mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	6500K	IP65	φ290 x 78 mm	E
PTHE16B0-40	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	4000K	IP65	φ340 x 78 mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	6500K	IP65	φ340 x 78 mm	E

PRECAUCIONES:

- No monte la luz en lugares inestables.
- La base de montaje deberá poder soportar 10 veces el peso del producto.
- La instalación debe realizarla una persona cualificada.
- Si la luz no funciona correctamente, apague el interruptor y póngase en contacto con un electricista autorizado.

PASOS DE INSTALACIÓN:


Corte el suministro eléctrico antes de instalar o de realizar el mantenimiento del producto. Todos los procesos debe realizarlos un electricista profesional.

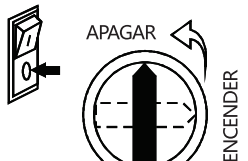


2. Utilice un taladro para perforar los orificios antes de la instalación.




3. Utilice tornillos de expansión para fijar los ganchos.

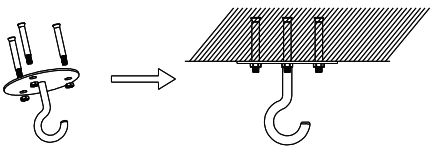

4. Cuelgue la luz en el gancho y conéctela a la red eléctrica. Tenga en cuenta que el cable de corriente es marrón, el neutro azul y el de tierra amarillo y verde.

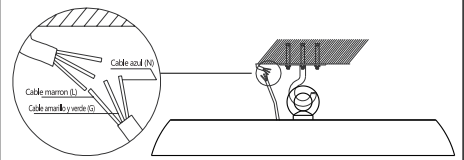

Realice todos los pasos anteriores antes de conectar la alimentación.

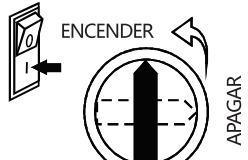

La lampadina di questo apparecchio non è sostituibile; quando questa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

IT SPECIFICHE TECNICHE:

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica~(UE)2019/2015, come specificato di seguito;


Modello	Voltaggio	Frequenza	Potenza (Wattaggio)	Lumen	CCT (Temperatura colore)	Protezione	Dimensioni	EEL
PTHE16A0-40	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	4000K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	6500K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A5-40	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	4000K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	6500K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16B0-40	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	4000K	IP65	φ340*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	6500K	IP65	φ340*78mm	E

AVVERTENZE:


- Non montare la lampada in una posizione instabile.
- La base di montaggio deve essere in grado di sostenere 10 volte il peso del prodotto.
- L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata.
- Se la lampada non funziona correttamente, spegnere l'interruttore e contattare un elettricista autorizzato.

PASSAGGI PER L'INSTALLAZIONE:


1. Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione o della manutenzione. Tutti i processi devono essere eseguiti da un elettricista professionista.

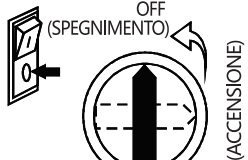


2. Utilizzare un trapano per praticare i fori prima dell'installazione.

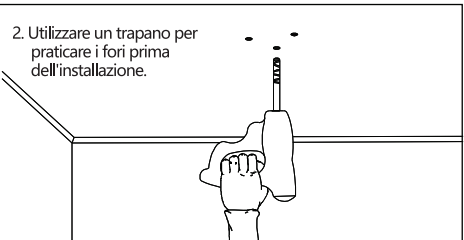


3. Utilizzare viti di espansione per fissare i ganci.

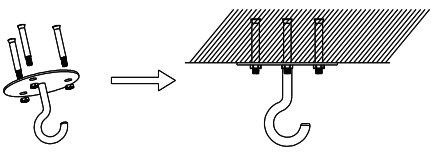

4. Appendere la lampada al gancio e collegarla alla rete CA. Si prega di fare attenzione ai colori dei cavi: il cavo sotto tensione è marrone, il cavo neutro è blu e il cavo di terra è giallo-verde.

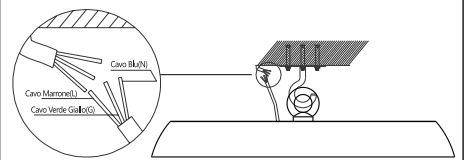

5. Completare tutti i passaggi precedenti prima di accendere l'alimentazione.

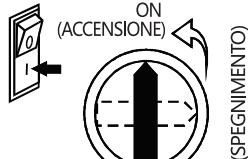

ATTENZIONE:


- Installare l'apparecchio secondo la guida d'installazione per evitare che il prodotto cada e scosse elettriche.
- Non sostituire l'apparecchio senza assistenza per evitare che il prodotto cada, o si provochino scosse elettriche e danni all'apparecchio.
- La tensione di lavoro non deve superare 220-240 V~ 50/60 Hz.

FIGYELEM:

- Ne szerelje fel a lámpát instabil helyre.
- A felszerelési hely teherbírása legalább a termék tömegének tízszerese legyen.
- A felszerelést szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Ha a lámpa nem működik megfelelően, kapcsolja ki a kapcsolót, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

A FELSZERELÉS LÉPÉSEI:

1. Felszerelés és karbantartás előtt kapcsolja le az áramellátást. Minden eljárást villanyszerelő szakemberek kell végeznie.

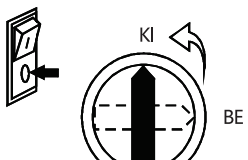

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

DE SPEZIFIKATIONEN:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EU) 2019/2015, wie unten angegeben;

Modell	Spannung	Frequenz	Strom	Lumen	CCT	Schutz	Dimension	EEL
PTHE16A0-40	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	4000K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	6500K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A5-40	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	4000K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	6500K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16B0-40	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	4000K	IP65	φ340*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	6500K	IP65	φ340*78mm	E

VORSICHT!

- Montieren Sie die Leuchte nicht an einer instabilen Stelle.
- Der Montagesockel muss das 10-fache Gewicht des Produkts tragen können.
- Die Installation sollte von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Wenn das Licht nicht richtig funktioniert, schalten Sie den Schalter aus und wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker.

INSTALLATIONSSCHRITTE:

1. Unterbrechen Sie vor der Installation oder Wartung die Stromzufuhr. Alle Arbeiten sollten von einem professionellen Elektriker durchgeführt werden.

2. Verwenden Sie einen Bohrer, um vor der Installation Löcher zu bohren.

3. Verwenden Sie Dehnschrauben zur Befestigung der Haken.

4. Hängen Sie die Arbeitsleuchte an den Haken und schließen Sie sie an das Stromnetz an. Beachten Sie, dass der stromführende Draht braun, der neutrale Draht blau und der Erdungsdraht gelb-grün ist.

5. Bitte führen Sie alle oben genannten Schritte durch, bevor Sie das Gerät einschalten.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique-(EU)2019/2015, comme ci-dessous.

Modèle	Tension	Fréquence	Puissance	Lumens	CCT	Protection	Dimensions	EEL
PTHE16A0-40	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	4000K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	6500K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A5-40	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	4000K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	6500K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16B0-40	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	4000K	IP65	φ340*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	6500K	IP65	φ340*78mm	E

PRÉCAUTIONS :

- N'installez pas le luminaire dans un endroit instable.
- La base de montage doit pouvoir supporter 10 fois le poids du produit.
- L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- Si le luminaire ne fonctionne pas correctement, éteignez l'interrupteur et contactez un électricien agréé.

ÉTAPES D'INSTALLATION :

1. Coupez l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance. Tous les processus doivent être effectués par un électricien professionnel.

2. Utilisez une perceuse pour percer des trous avant l'installation.

3. Utilisez des chevilles pour fixer les crochets.

4. Accrochez le luminaire au crochet et connectez-le au secteur. Notez que le fil sous tension est marron, le fil neutre est bleu et le fil de terre est jaune-vert.

5. Veuillez compléter toutes les étapes ci-dessus avant de mettre sous tension.

HU

2. Felszerelés előtt fúró segítségével készítse el a furatokat.

3. A kámpók rögzítéséhez használjon horgonycsavarokat.

FIGYELEM:

- A leesés és az áramütés elkerülése érdekében a lámpatestet a felszerelési utasításoknak megfelelően szerelje fel.
- Ne cserélje ki a lámpatestet segítség nélkül, hogy elkerülje a leesést, az áramütést és a lámpatest károsodását.
- Az üzemi feszültség a 220-240 V~ 50/60 Hz értéket nem haladhatja meg.

De lichtbron van het toestel is niet vervangbaar, wanneer de levensduurte van de lichtbron ten einde is, moet het volledige toestel vervangen worden.

NL SPECIFICATIES:

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse- (EU) 2019/2015, zoals hieronder;

Model	Spanning	Frequentie	Aan/uit-knop	Lumen	CCT	Bescherming	Afmetingen	EEL
PTHE16A0-40	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	4000K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	6500K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A5-40	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	4000K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	6500K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16B0-40	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	4000K	IP65	φ340*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	6500K	IP65	φ340*78mm	E

WAARSCHUWING:

- Monteer het licht niet op een onstabiele plaats.
- De montagebasis moet 10 keer het gewicht van het product kunnen dragen.
- De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
- Als het licht niet goed werkt, zet u de schakelaar uit en neemt u contact op met een erkend elektricien.

INSTALLATIESTAPPEN:

1. Schakel de stroomtoevoer uit vóór installatie of onderhoud. Alle processen moeten worden uitgevoerd door een professionele elektricien.

2. Gebruik een boor om gaten te boren voor de installatie.

3. Gebruik expansieschroeven om de haak vast te zetten.

4. Hang de werkamp aan de haak en sluit deze aan op de netvoeding. Merk op dat de stroomvoerende draad bruin is, de neutrale draad blauw en de aardingsdraad geelgroen.

5. Voer alle bovenstaande stappen uit voordat u de stroom inschakelt.

A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o seu fim de vida, toda a luminária deve ser substituída.

PT ESPECIFICAÇÕES:

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética-(EU)2019/2015, conforme abaixo;

Model	Voltagem	Frequência	Potência	Lúmen	CCT	Proteção	Dimensão	EEL
PTHE16A0-40	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	4000K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	100W	10000lm	6500K	IP65	φ250*78mm	E
PTHE16A5-40	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	4000K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	150W	15000lm	6500K	IP65	φ290*78mm	E
PTHE16B0-40	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	4000K	IP65	φ340*78mm	E
PTHE16A0-65	220-240V~	50/60Hz	200W	20000lm	6500K	IP65	φ340*78mm	E

CUIDADO:

- Não monte a luminária em um local instável.
- A base de montagem deve ser capaz de suportar 10 vezes o peso do produto.
- A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada.
- Se a luz não funcionar corretamente, desligue o interruptor e entre em contacto com um eletricista qualificado.

ETAPAS DE INSTALAÇÃO:

1. Corte a fonte de alimentação antes da instalação ou manutenção. Todos os processos devem ser feitos por um eletricista profissional.

2. Use uma broca para fazer furos antes da instalação.

3. Use parafusos de expansão para fixar os ganchos.

4. Pendure a luz de trabalho no gancho e conecte-a à rede elétrica. Observe que o fio energizado é marrom, o fio neutro é azul e o fio terra é verde amarelo.

5. Conclua todas as etapas acima antes de ligar a alimentação.

AVISO:

- Instale a luminária de acordo com a instalação para evitar quedas e choques elétricos.
- Não substitua a luminária sem assistência para evitar quedas, choques elétricos e danos à luminária.
- A tensão de trabalho não deve exceder 220-240V ~ 50/60Hz.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

